

LETRAS CORPÓREAS CON
CINTA DOBLE CARA

Lugar de instalación :



EXTERIOR INTERIOR

tipo de anclaje :



DOBLE C. ESPÁRRAGOS

iluminación :



SIN LUZ CON LUZ

referencia de producto :

V-001; V-002; V-001-G; V-002-G; V-003-G;
V-005-G; V-009-G; V-010; V-011-G; V-012-G; V-013-G;
V-014-G; V-015-G; V-016-G; V-018-G; V-019-G; V-021-G

Necesitaremos:



Cinta métrica




Nivel



Cinta de pintor


Paleta de
rotulaciónAdhesivo de montaje
(opcional)

1 Limpia la pared y aplica la plantilla con la ayuda de una paleta

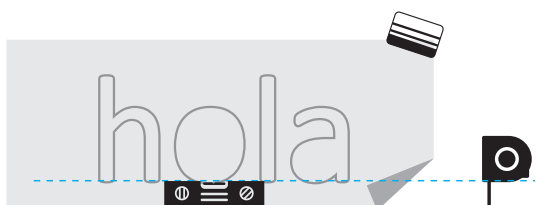


⚠ Importante si se mantiene más de 5 días sin instalar, es posible se necesite antes de aplicar la plantilla en la pared, repasarla presionando con una paleta el papel adhesivo hacia el fondo de papel de la plantilla

3 Coloca trozos de cinta doble cara en las traseras de las letras y retira el papel de la cinta

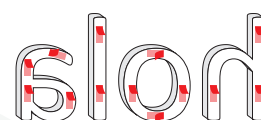

Aconsejamos colocar adhesivo de montaje en las letras para conseguir mayor fijación

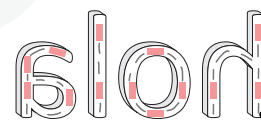


4 Inserta cada letra en cada hueco de la plantilla



2 Retira el papel transportador dejando pegado el vinilo



5 Retira el vinilo de plantilla de cada letra y listo

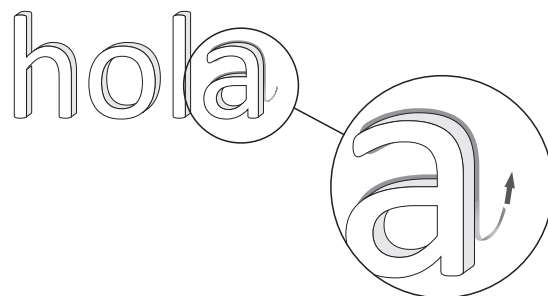

Los daños físicos por un incorrecto desembalaje o incorrecta instalación del rótulo, no están cubiertos por la garantía.

100% producción
españolaProfesionales
a tu servicio

Calidad



Consejo y ayuda

Control gratuito
de archivosEntrega a
domicilio

LETRAS CORPÓREAS
CON ESPÁRRAGOS

Lugar de instalación :



EXTERIOR INTERIOR

tipo de anclaje :



DOBLE C. ESPÁRRAGOS

iluminación :



SIN LUZ CON LUZ

referencia de producto :

V-001; V-002; V-001-G; V-002-G; V-003-G;
V-005-G; V-009-G; V-010-G; V-011-G;
V-012-G; V-015-G; V-019-G

Necesitaremos:



+



+



+



+



+



Cinta métrica

Nivel


Cinta de pintor

Taladro con broca
de 4 mm


Soplador

Adhesivo de
montaje


- 1** Sujeta la plantilla en la pared con cinta carrocero, midiendo para que el texto quede alineado al suelo en la altura deseada

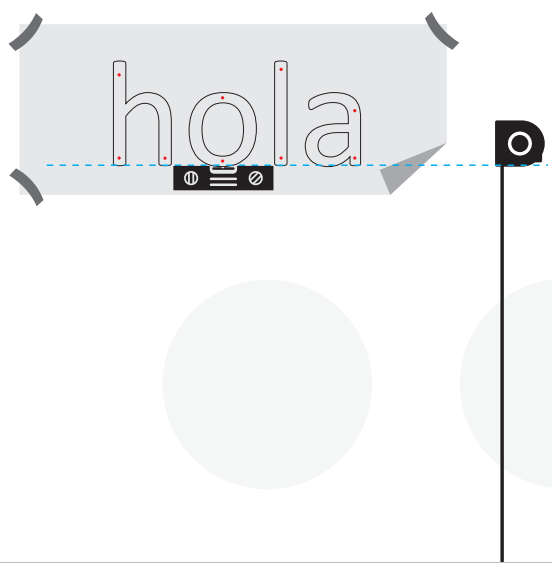


- 2** Perfora la pared con broca del 4 en los puntos indicados en rojo

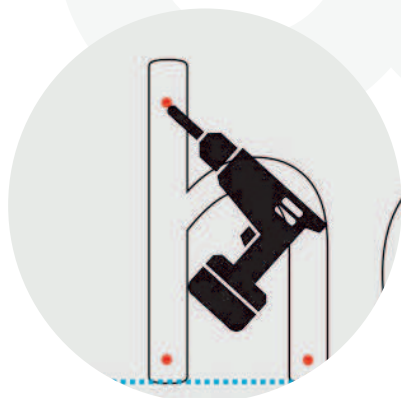


- 3** Retira la plantilla de la pared, límpiala y con un soplador, elimina el polvo de las perforaciones y la pared.
Enrosca los espárragos en cada letra

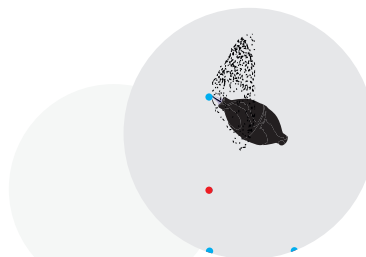

- 4** Coloca adhesivo de montaje en la parte posterior de las letras y en los agujeros de la pared

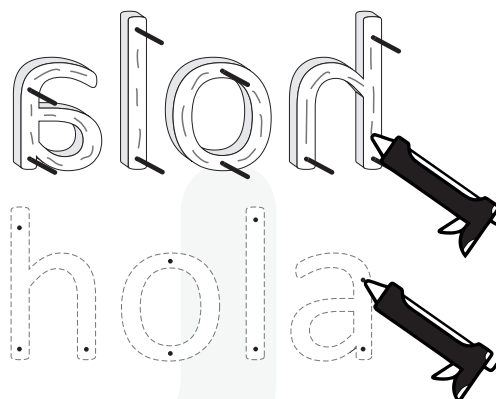

- 5** Fija cada elemento en su lugar insertando los espárragos en cada perforación

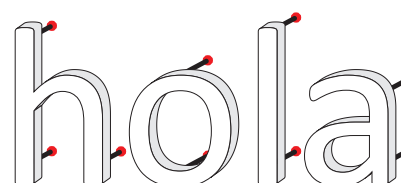

Los daños físicos por un incorrecto desembalaje o incorrecta instalación del rótulo, no están cubiertos por la garantía.

100% producción
españolaProfesionales
a tu servicio

Calidad



Consejo y ayuda

Control gratuito
de archivosEntrega a
domicilio

LETRAS CORPÓREAS
CON SEPARADOR

Lugar de instalación :



EXTERIOR



INTERIOR

tipo de anclaje :



SEPARADO



ESPÁRRAGOS

iluminación :



SIN LUZ



CON LUZ

referencia de producto :

V-001; V-002; V-001-G; V-002-G; V-003-G;
V-005-G; V-009-G; V-010-G; V-011-G;
V-012-G; V-015-G; V-019-G

Necesitaremos:



Cinta métrica



Nivel




Cinta de pintor


Taladro con broca
de 6 mm

Destornillador


- 1** Sujeta la plantilla en la pared con cinta carrocero, midiendo para que el texto quede alineado al suelo en la altura deseada

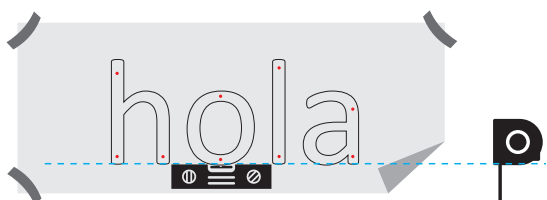


- 3** Insertar taco del 6, seguidamente los separadores blancos, con el tornillo

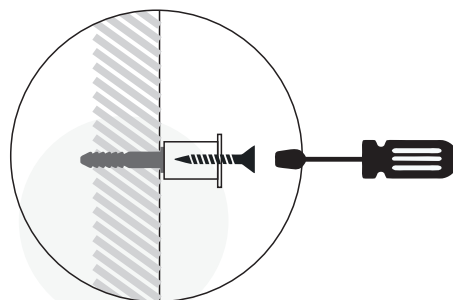

- 4** Seguidamente anclamos las letras encajando el taco transparente en el separador, empujandolo hasta el fondo

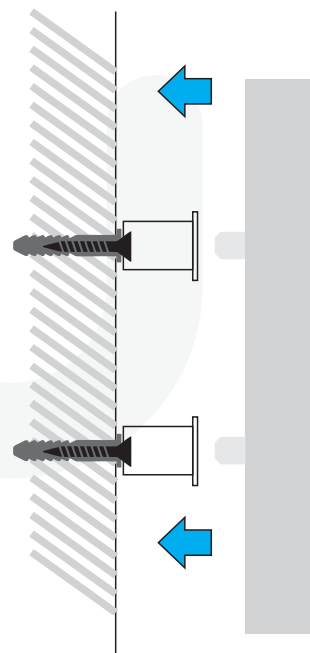

- 2** Perfora la pared con broca del 6 los puntos marcados en las letras

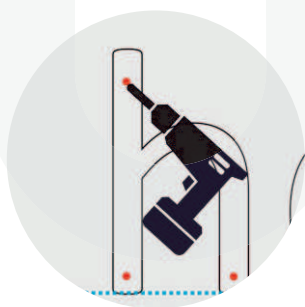

Los daños físicos por un incorrecto desembalaje o incorrecta instalación del rótulo, no están cubiertos por la garantía.

100% producción
españolaProfesionales
a tu servicio

Calidad



Consejo y ayuda

Control gratuito
de archivosEntrega a
domicilio

LETRAS CORPÓREAS
RETROILUMINADAS

Lugar de instalación :



EXTERIOR INTERIOR

tipo de anclaje :



SEPARADO ESPÁRRAGOS

iluminación :



SIN LUZ CON LUZ

referencia de producto :

V-004-G; 020-G

Necesitaremos:



+



+



+



+



Cinta métrica

Nivel

Cinta de pintor


Taladro con broca
de 6 mm

Destornillador




La instalación eléctrica debe de realizarse por un electricista autorizado.

- 1** Sujeta la plantilla en la pared con cinta carrocer, midiendo para que el texto quede alineado al suelo en la altura deseada

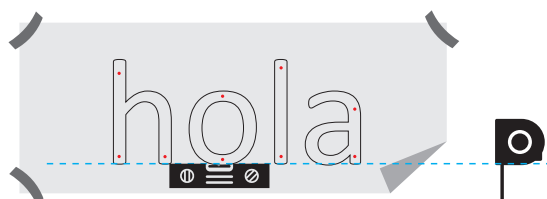


- Instalación eléctrica
- Espárragos de fijación


- 2** Perfora la pared con broca del 6 los puntos marcados en las letras y agujeros pasantes para los cables de luz

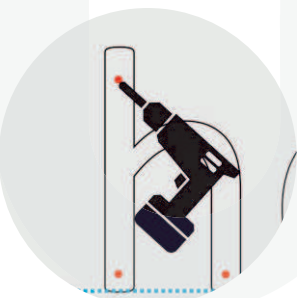


- 3** Insertar taco del 6, seguidamente los separadores blancos, con el tornillo

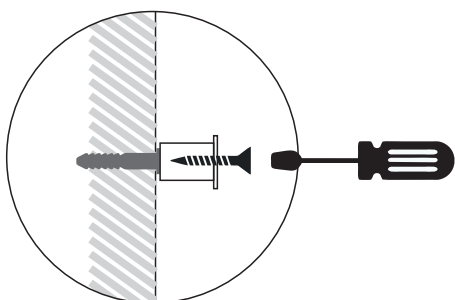

- 4** Seguidamente insertamos el cable de alimentación por su agujero y anclamos las letras encajando el taco transparente en el separador, empujandolo hasta el fondo

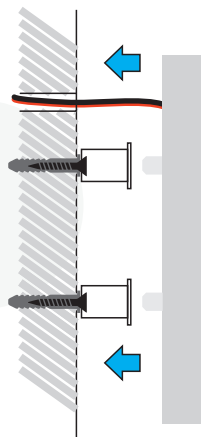


- 5** Por la parte trasera conectar el cableado teniendo cuidado de coincidir los cables del mismo (unir cableado del mismo color)
Cable rojo o con marca blanca negativo 12/24v

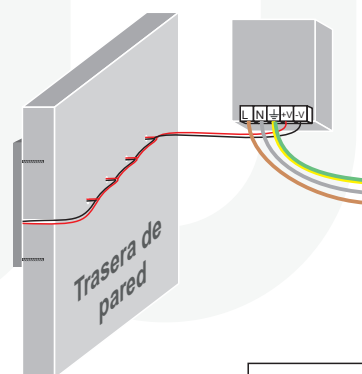

cable rojo-negro
— - negativo
— + positivo

cable transparente
— negativo
(marca blanca)
— + positivo

Se debe conectar los 2 extremos a la fuente para evitar caídas de tensión

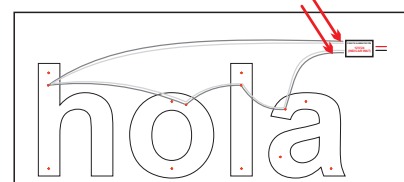

Situar la fuente en un lugar accesible, y ventilado.
No colocar el rótulo en materiales inflamables, ni en superficies calientes.
Máxima temperatura de trabajo 40°.



Conectar el rótulo a la línea mediante la fuente, nunca directamente sin la fuente y siempre cuando se finalice la instalación.

Los daños físicos por un incorrecto desembalaje o incorrecta instalación del rótulo, no están cubiertos por la garantía.

100% producción
españolaProfesionales
a tu servicio

Calidad



Consejo y ayuda

Control gratuito
de archivosEntrega a
domicilio

LETRAS CORPÓREAS CON
LUZ PEGADAS A PARED

Lugar de instalación :



EXTERIOR INTERIOR

tipo de anclaje :



DOBLE C. ESPÁRRAGOS

iluminación :



SIN LUZ CON LUZ

referencia de producto :

V-006-G; V-022-G; V-008-G

Necesitaremos:



La instalación eléctrica debe de realizarse por un electricista autorizado.

Cinta métrica

Nivel


Cinta de pintor

Taladro con broca de 4 mm

Soplador


Adhesivo de montaje

- 1** Sujeta la plantilla en la pared con cinta carrocer, midiendo para que el texto quede alineado al suelo en la altura deseada

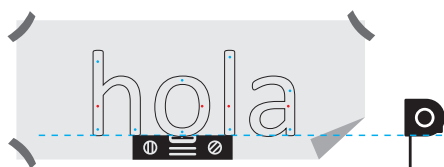


- Instalación eléctrica
- Espárragos de fijación


- 4** Colocar adhesivo de montaje en la parte posterior de cada letra y en los agujeros de la pared

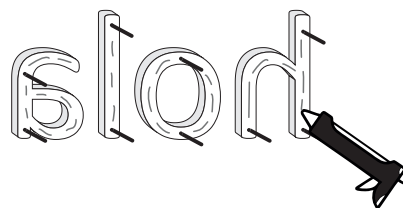

- 5** Fijar cada elemento en su lugar insertando los espárragos en cada perforación e insertando el cableado por sus agujeros.

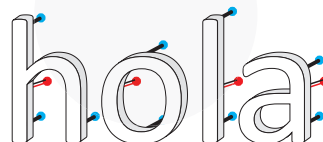

- 6** Por la parte trasera conectar el cableado teniendo cuidado de coincidir los cables del mismo (unir cableado del mismo color)
Cable rojo o con marca blanca negativo 12/24v

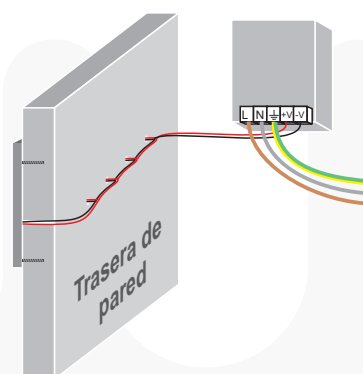

cable rojo-negro
— - negativo
— + positivo

cable transparente
— negativo
(marca blanca)
— + positivo

Se debe conectar los 2 extremos a la fuente para evitar caídas de tensión

- 3** Con un soplador limpiar de polvo la perforación



Situar la fuente en un lugar accesible, y ventilado. No colocar el rótulo en materiales inflamables, ni en superficies calientes. Máxima temperatura de trabajo 40°.



Conectar el rótulo a la línea mediante la fuente, nunca directamente sin la fuente y siempre cuando se finalice la instalación.

Los daños físicos por un incorrecto desembalaje o incorrecta instalación del rótulo, no están cubiertos por la garantía.



100% producción española



Profesionales a tu servicio



Calidad



Consejo y ayuda



Control gratuito de archivos



Entrega a domicilio

LETRAS DE NEÓN
A PARED

Lugar de instalación :



tipo de anclaje :



iluminación :



referencia de producto :

V-007-G

Necesitaremos:



Nivel



Cinta métrica



Lápiz


Taladro con
broca de 6 mm

Destornillador




La instalación eléctrica debe de realizarse por un electricista autorizado.


- 1** Situar placa en la pared, en el lugar donde se realizará la instalación y marcar los puntos de tornillos y alimentación

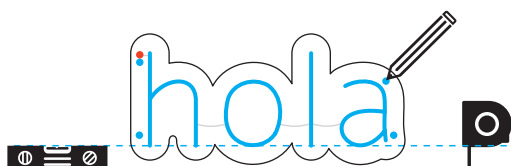


- 2** Perfora la pared con broca del 6 en las marcas realizadas para el taco y agujero pasante para el cable

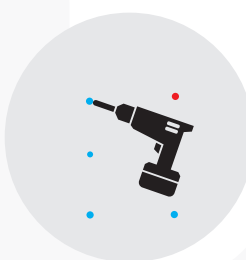


- 3** Insertar taco del 6, seguidamente los separadores de metal, mediante el tornillo

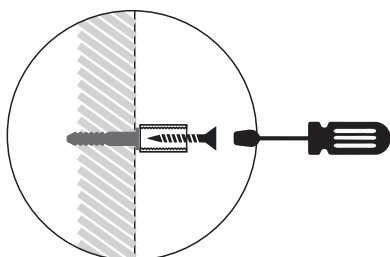

- 4** Seguidamente insertamos el cable de alimentación por su agujero y atornillamos cada embellecedor en el separador

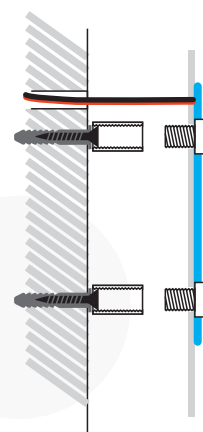

- 5** Por la parte trasera conectar el cableado teniendo cuidado de coincidir los cables del mismo (unir cableado del mismo color)
Cable rojo o con marca blanca negativo 12/24v

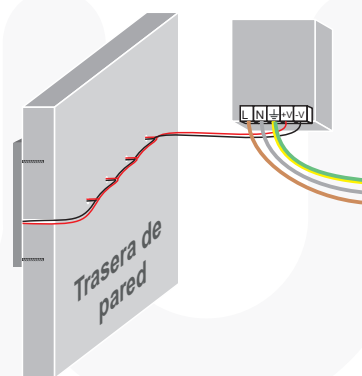

cable rojo-negro
— - negativo
— + positivo

cable transparente
negativo
(marca blanca)
+ positivo

Se debe conectar los 2 extremos a la fuente para evitar caídas de tensión



Situar la fuente en un lugar accesible, y ventilado. No colocar el rótulo en materiales inflamables, ni en superficies calientes. Máxima temperatura de trabajo 40°



Conectar el rótulo a la línea mediante la fuente, nunca directamente sin la fuente y siempre cuando se finalice la instalación.

Los daños físicos por un incorrecto desembalaje o incorrecta instalación del rótulo, no están cubiertos por la garantía.

100% producción
españolaProfesionales
a tu servicio

Calidad



Consejo y ayuda

Control gratuito
de archivosEntrega a
domicilio



PLACAS A PARED

Lugar de instalación :



EXTERIOR INTERIOR

tipo de anclaje :



SEPARADO ESPÁRRAGOS

iluminación :



SIN LUZ CON LUZ

referencia de producto :

V-047; V-044; V-043; V-042; V-046; V-045

Necesitaremos:



Nivel



Cinta métrica



Lápiz




Taladro con broca de 6 mm




Destornillador

- 1** Situar placa en el lugar donde se realizará la instalación y marcar los puntos para el taco y el tornillo

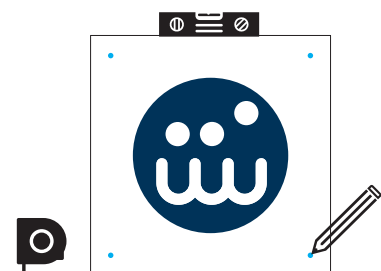


- 3** Insertar taco del 6, seguidamente los separadores de metal, mediante el tornillo

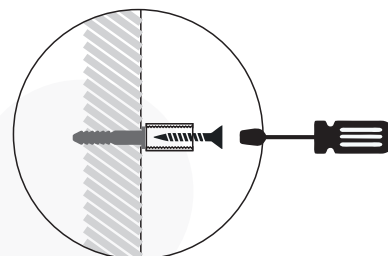

- 2** Perfora la pared con broca del 6 en los puntos marcados



- 4** Seguidamente atornillamos cada embellecedor en el separador, por el agujero de la placa.

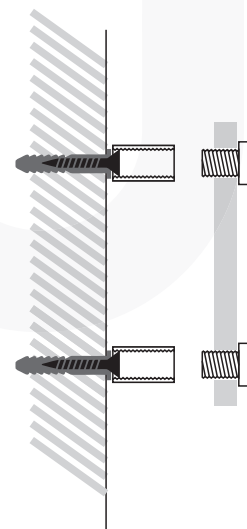

Los daños físicos por un incorrecto desembalaje o incorrecta instalación del rótulo, no están cubiertos por la garantía.



100% producción
española



Profesionales
a tu servicio



Calidad



Consejo y ayuda



Control gratuito
de archivos



Entrega a
domicilio

**RÓTULO BANDEJA
DE ALUMINIO CON LUZ**

Lugar de instalación :



tipo de anclaje :



iluminación :



referencia de producto :

V-088; V-091; V-090; V-089

Necesitaremos:

+



+



+



+

Taladro con broca
de 6 mm

Nivel

Cinta métrica


Llave fija o carraca

Destornillador




La instalación eléctrica debe de realizarse por un electricista autorizado.


- 1** Retirar los tornillos perimetrales del rótulo y retirar el frontal

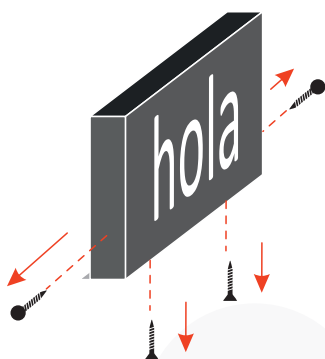

- 2** Situar el fondo del rótulo en la pared, comprobar altura y horizontalidad con el nivel, luego taladrar y fijarlo a la pared con tirafondos

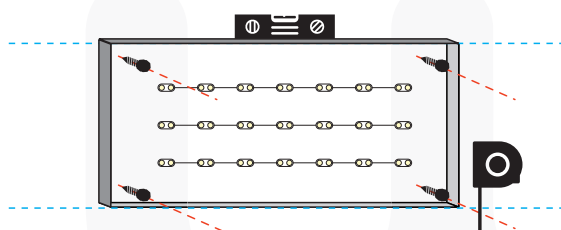perforar la pared y pasar el cable
de alimentación

- 3** Por la parte trasera conectar el cableado teniendo cuidado de coincidir los cables del mismo (unir cableado del mismo color)
Cable rojo o con marca blanca negativo 12/24v

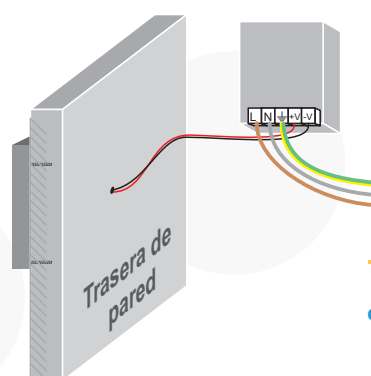
cable rojo-negro
- negativo
+ positivoSe debe conectar
los 2 extremos a
la fuente para
evitar caídas de tensión

Situar la fuente en un lugar accesible, y ventilado.
No colocar el rótulo en materiales inflamables, ni en superficies calientes.
Máxima temperatura de trabajo 40°



Conectar el rótulo a la línea mediante la fuente, nunca directamente sin la fuente y siempre cuando se finalice la instalación

- 4** Volver a colocar los tornillos perimetrales del rótulo y retirar el film protector

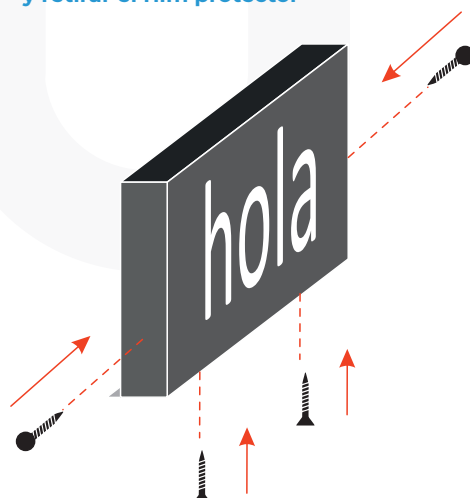

Los daños físicos por un incorrecto desembalaje o incorrecta instalación del rótulo, no están cubiertos por la garantía.

100% producción
españolaProfesionales
a tu servicio

Calidad



Consejo y ayuda

Control gratuito
de archivosEntrega a
domicilio



RÓTULO BANDEJA DE ALUMINIO

Lugar de instalación :



EXTERIOR INTERIOR

tipo de anclaje :



TORNILLOS ESPÁRRAGOS

iluminación :



SIN LUZ CON LUZ

referencia de producto :

V-092

Necesitaremos:



+



+



+



+



Taladro con broca de 6 mm

Nivel

Cinta métrica


Llave fija o carraca

Destornillador




La instalación eléctrica debe de realizarse por un electricista autorizado.

- 1 **Situar los perfiles en la pared, comprobar altura y horizontalidad con el nivel, luego taladrar y fijarlo a la pared con tirafondos**

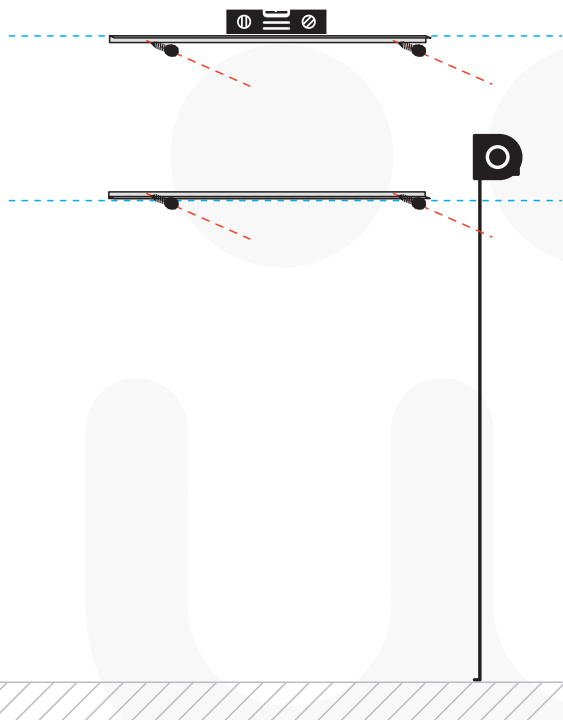

- 2 **Colocar la bandeja frontal, perforar y atornillar los tornillos superiores e inferiores y retirar el film protector**

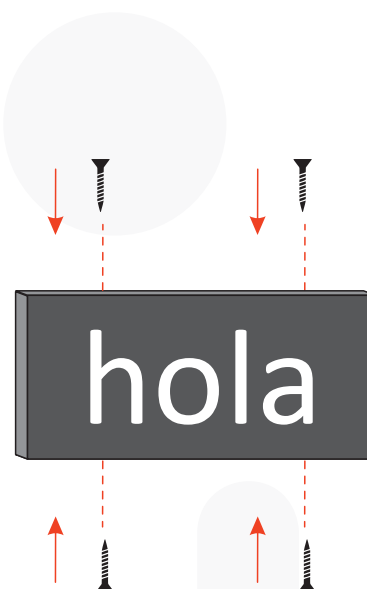

Los daños físicos por un incorrecto desembalaje o incorrecta instalación del rótulo, no están cubiertos por la garantía.



100% producción española



Profesionales a tu servicio



Calidad



Consejo y ayuda



Control gratuito de archivos



Entrega a domicilio