


Herramientas necesarias:



Escuadra



Guantes

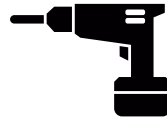

Taladro con broca



Cinta métrica



Broca de pared 8 mm
Broca de madera 8 mm



Martillo



Destornillador



Pistola de adhesivo

Accesorios fijación:



Cinta doble cara



Tacos de 8 mm




Tornillos



Adhesivo polímero



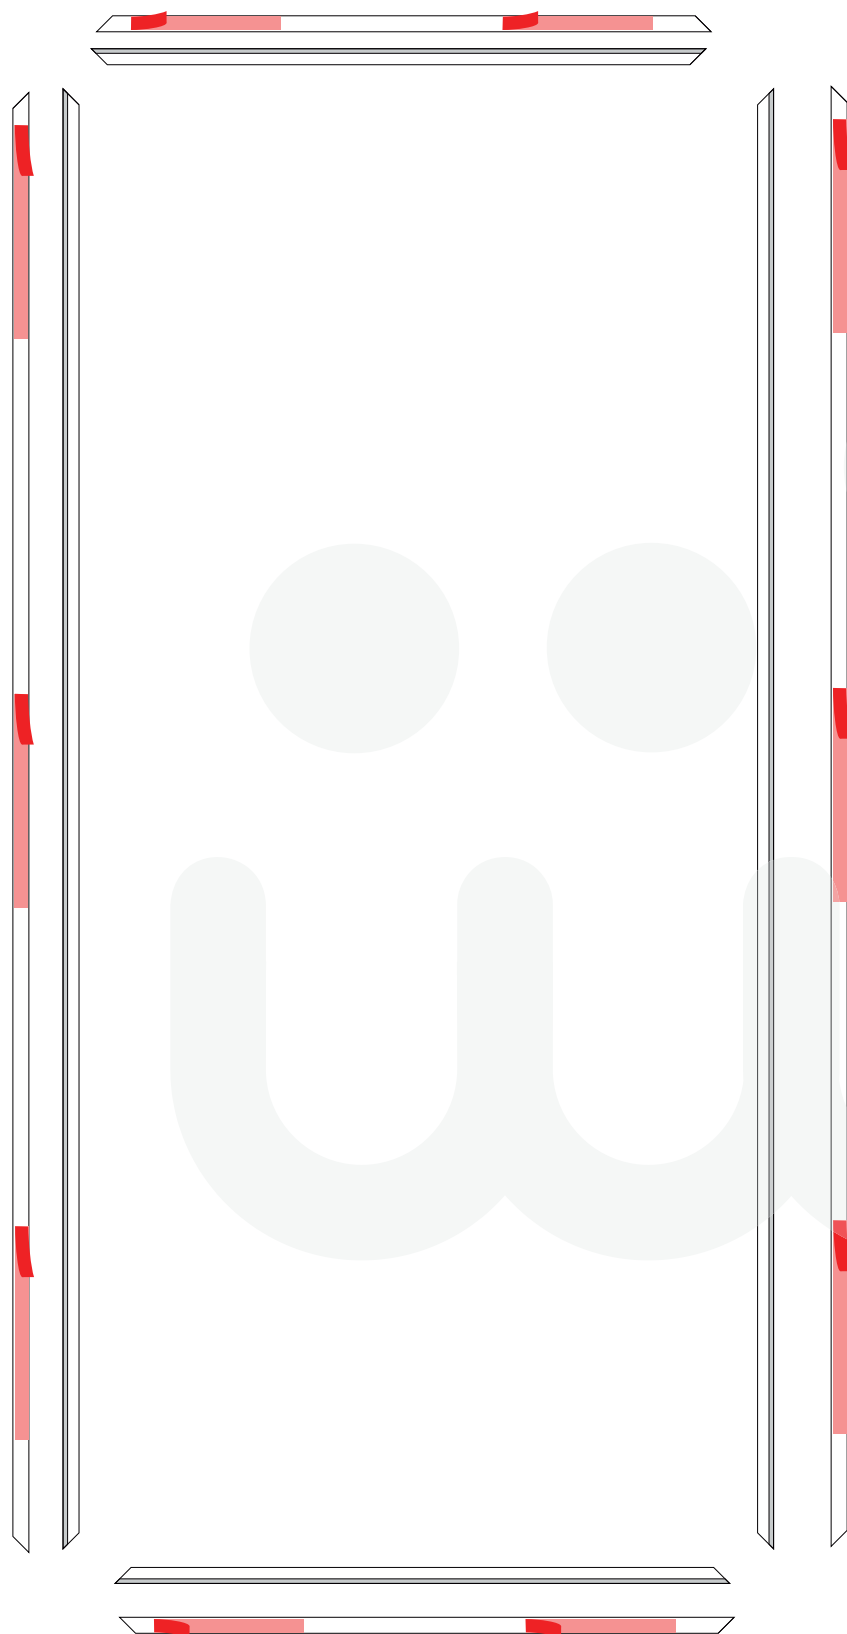

1 Replantear marco en pared



Recomendamos en replanteo situar marco en pared con cinta doble cara para su comodidad de montaje, seguidamente realizar las perforaciones y fijaciones del mismo



100% producción
española



Profesionales
a tu servicio



Calidad



Consejo y ayuda



Control gratuito
de archivos




Entrega a
domicilio

- 2** Instalar marcos perfectamente alineados a pared y a 90°


 Recomendamos perforar marco con broca de madera primero y seguidamente utilizar broca para obra para las perforaciones de pared para evitar astillar marco.




- 3** Perforar directamente sobre marco a pared con taladro con broca adecuada para taco, recomendamos taco de 8 mm.

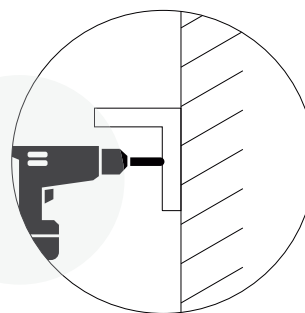



- 4** Insertar taco

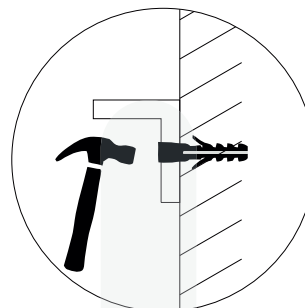

- 5** Insertar tornillo de cabeza plana, dejar la cabeza del tornillo lo mas alineada posible al marco.

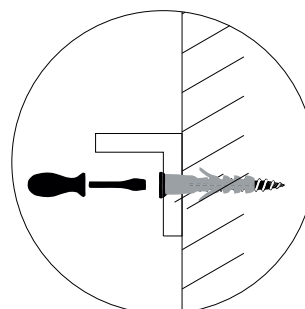


- 6** Instalar fondos pvc en fondo con el fin de conseguir alineación en el fondo
-  Recomendamos también situar cinta doble cara previamente de su perforación para fijarlo sobre pared.

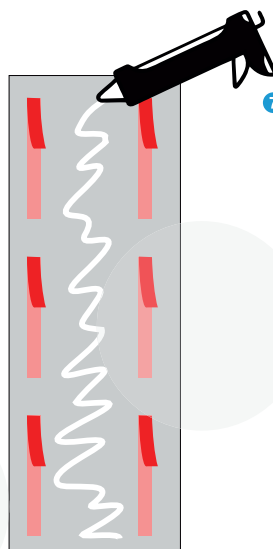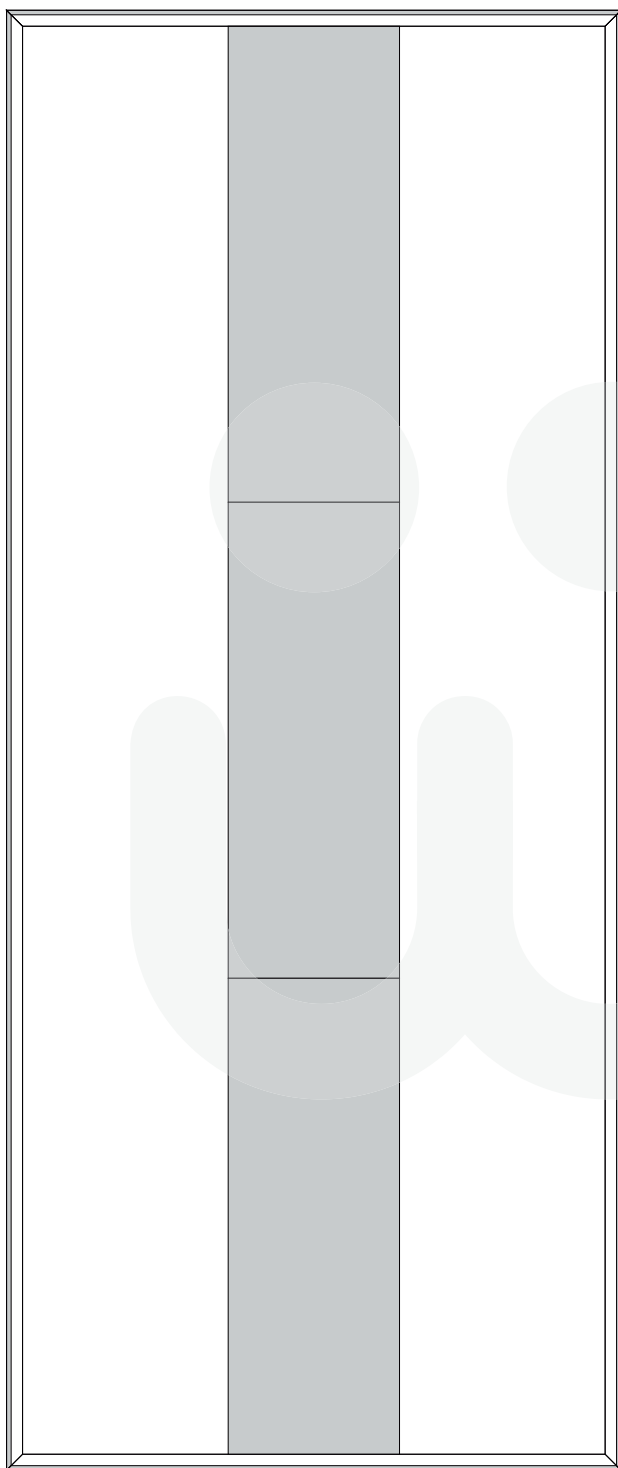


- 7** Además recomendamos insertar adhesivo polimero con el fin de conseguir que este fondo quede perfectamente alineado a pared




- 8** Perforar fondo de pvc blanco y pared e insertar taco y tornillo.

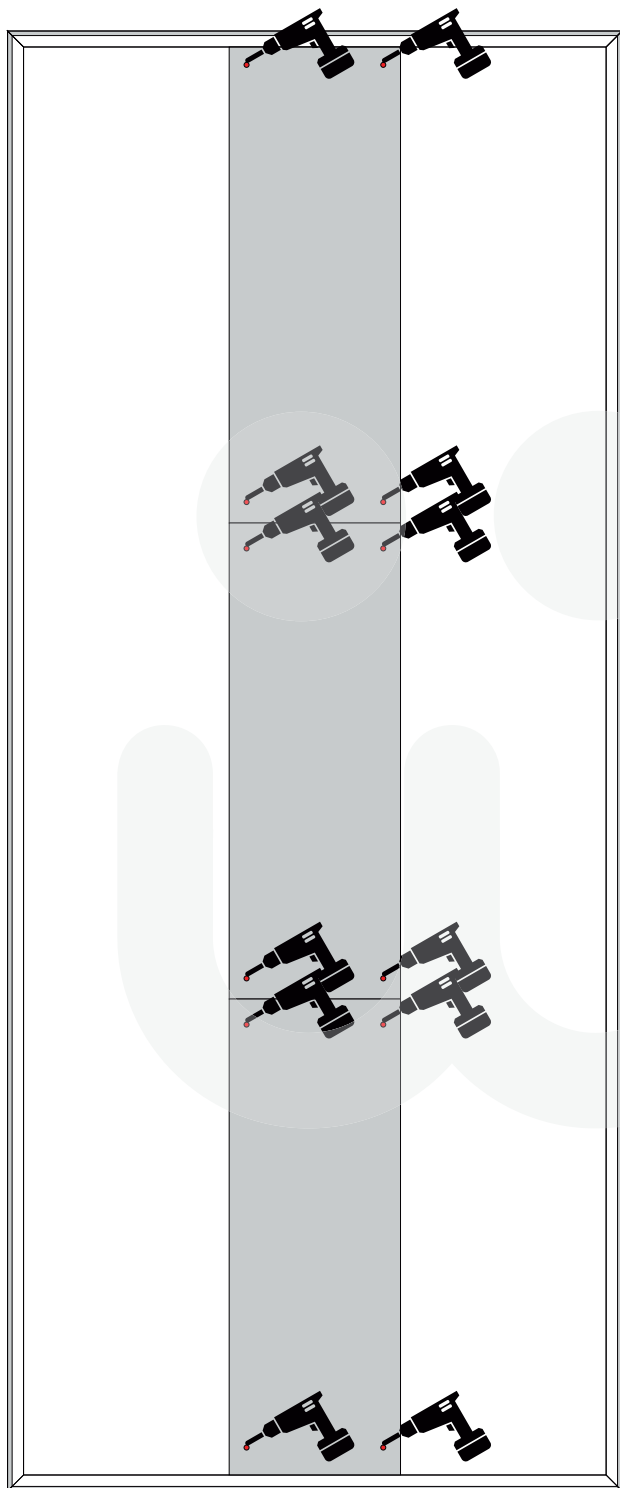


- 9** Perforar directamente sobre marco a pared con taladro con broca adecuada para taco, recomendamos taco de 8 mm.

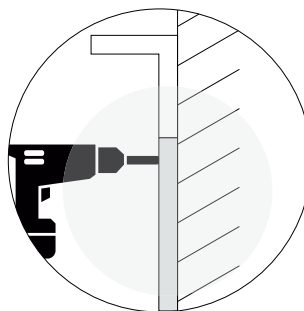

- 10** Insertar taco


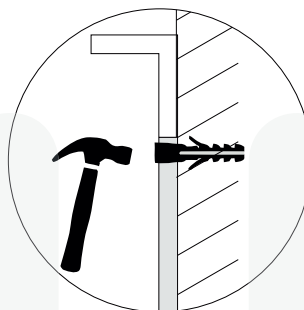


- 11** Insertar tornillo de cabeza plana, dejar la cabeza del tornillo lo mas alineada posible al fondo.

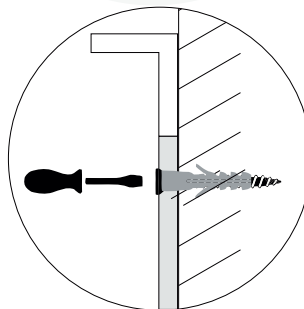


JARDÍN DE MUSGO


- 12** Empezaremos a instalar paneles de musgo sobre superficie.
-  Le aconsejamos por su comodidad empezar a montar de debajo hacia arriba para que pueda apoyar los paneles de musgo.

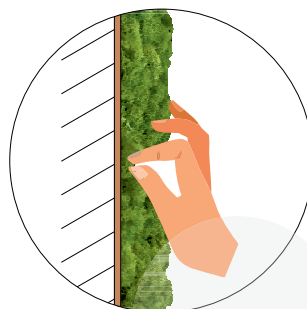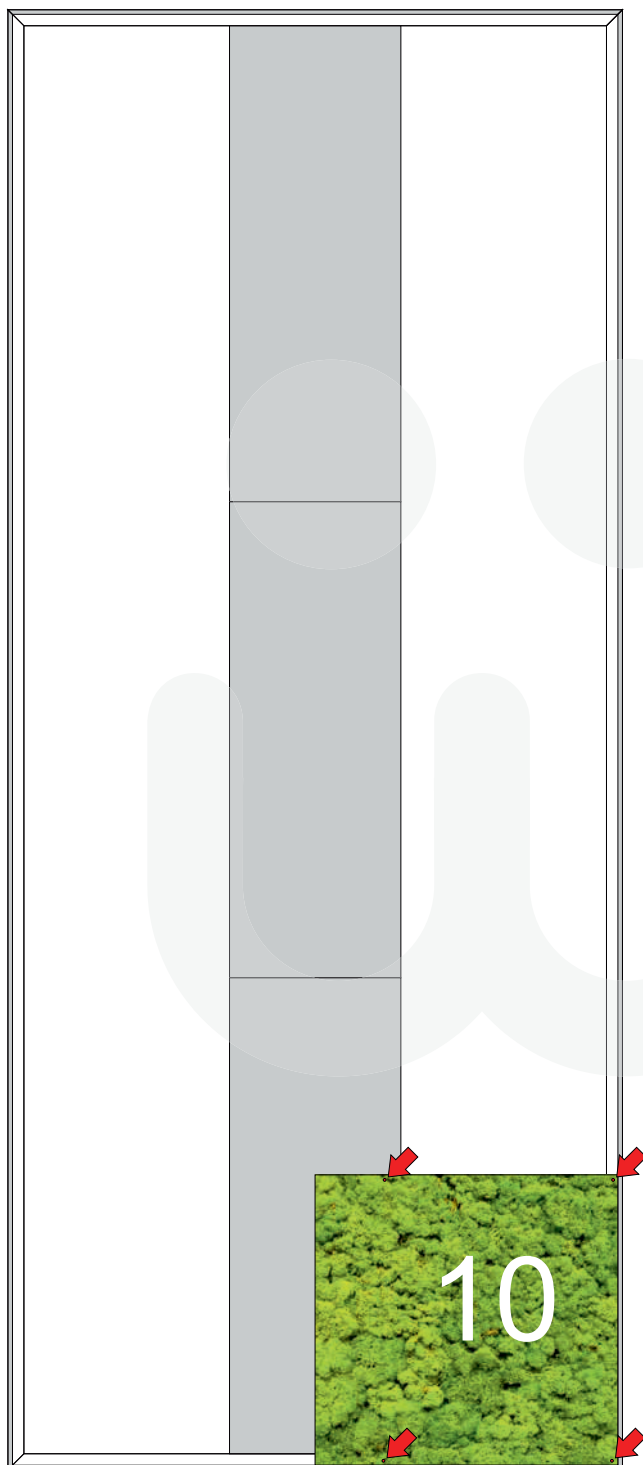


- 13** Desplazar suavemente el musgo sin romperlo donde se vaya a insertar un taladro.

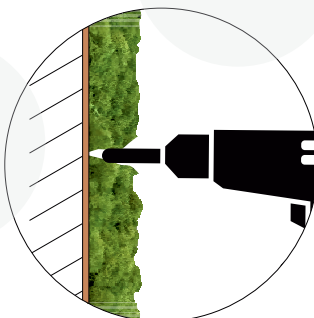

- 14** Taladrar con broca de 8 mm.

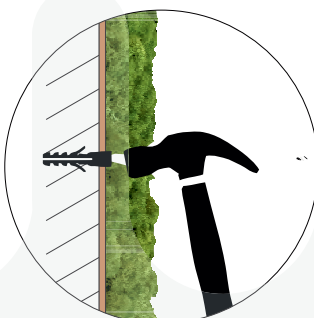

- 15** Insertar taco sobre el panel y pared al mismo tiempo.

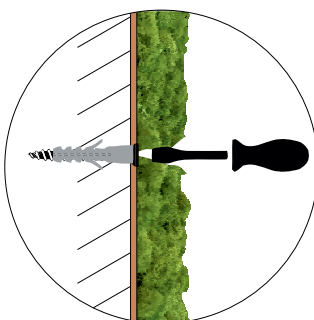


- 16** Atornillar tornillo en taco sobre panel y pared.




- 17 Repetir la misma función tantas veces como despiece de panel de musgo existente.


 Muy importante pegar los paneles de musgo para que pueda caber todo el conjunto del despiece y con el fin de que no se aprecien las juntas.

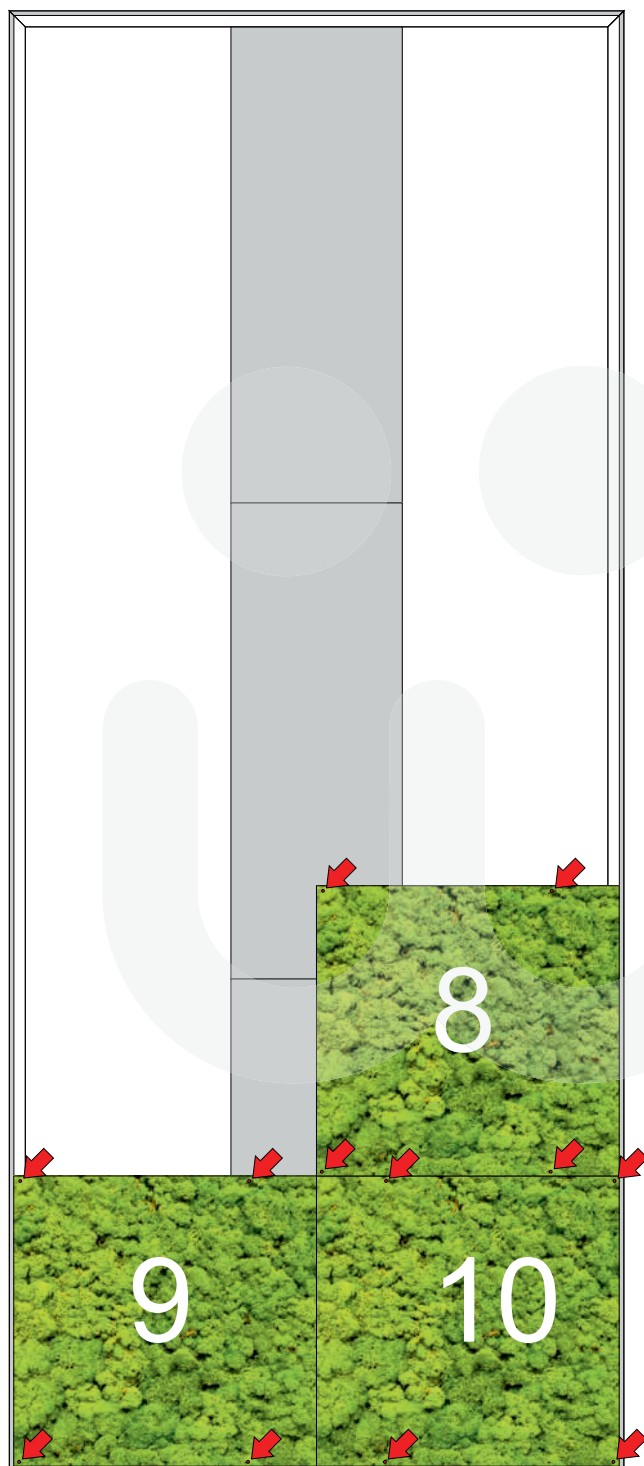

MAL

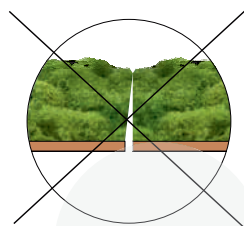

OK

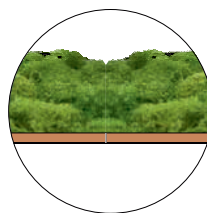

100% producción
española



Profesionales
a tu servicio



Calidad



Consejo y ayuda



Control gratuito
de archivos




Entrega a
domicilio





Muy importante pegar los paneles de musgo para que pueda caber todo el conjunto del depiece y con el fin de que no se aprecien las juntas.

MAL

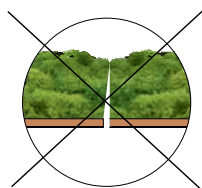

OK

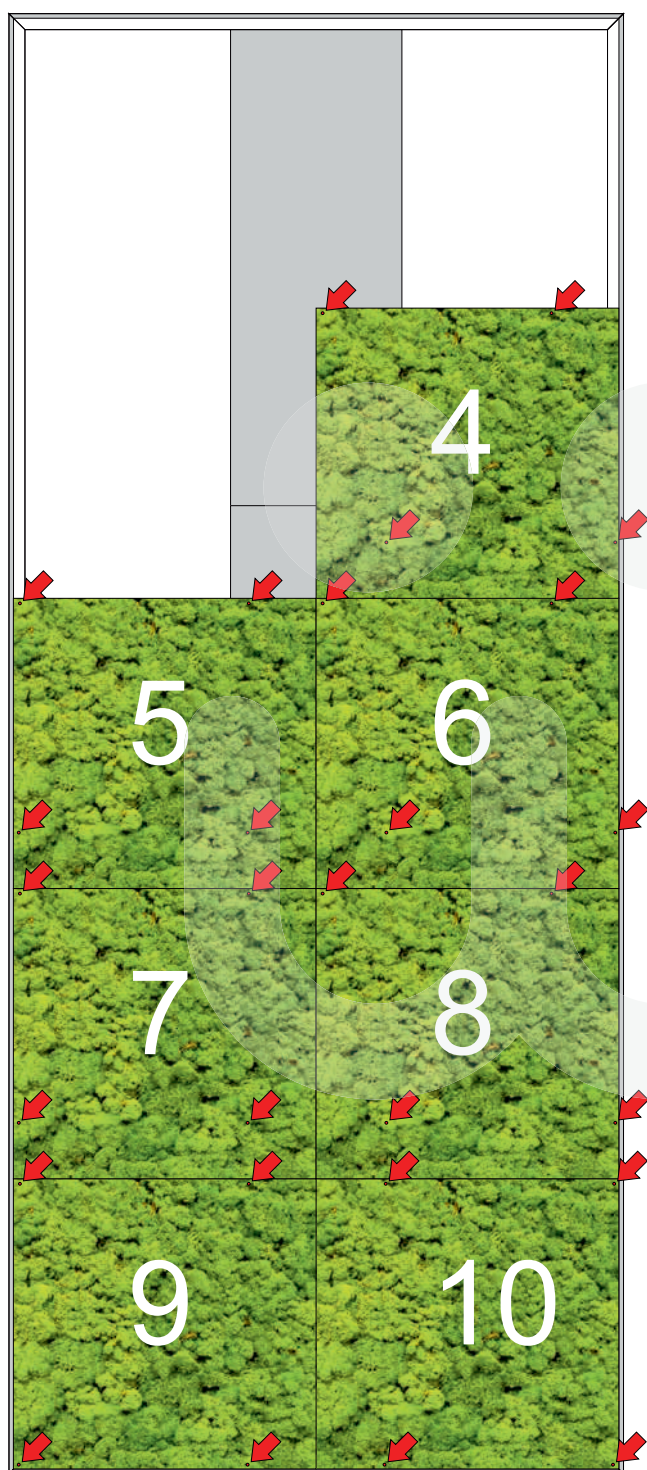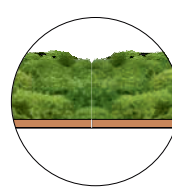

100% producción española



Profesionales a tu servicio



Calidad



Consejo y ayuda



Control gratuito de archivos



Entrega a domicilio

- 18** Por si fuera necesario entregamos musgo para rellenar en las zonas que sea necesario por si en el montaje se hubiera deteriorado algun punto.



100% producción
española



Profesionales
a tu servicio



Calidad



Consejo y ayuda



Control gratuito
de archivos



Entrega a
domicilio